

Rolladenempfänger
TYXIA 5630 - TYXIA 5730




1 Manuelle Einstellung der Fahrzeiten

Das Einlernen der Fahrzeiten des Rollladens passt sich automatisch jedem kompletten Zyklus von Anschlag auf Anschlag an. Wenn die Leistung des angeschlossenen Motors unter 45 W liegt, führen Sie diesen Vorgang manuell aus.

1.1 Einstellen der Laufzeit des Rollladens

- Bevor diese Einstellung vorgenommen wird, fahren Sie den Rollladen mit der lokale drahtgebundene Steuerung, die Fernbedienung oder eine TYDOM ganz nach oben und drücken Sie auf Stopptaste.
- Die Taste fünfmal kurz drücken, dann die Taste erneut für 6 Sekunden gedrückt halten bis die Kontrollleuchte an bleibt. Loslassen.
- Die Kontrollleuchte blinkt 6 Mal.
- 3 Sekunden die Taste am Empfänger gedrückt halten um zu bestätigen, die Kontrollleuchte geht aus.
- Fahren Sie den Rollladen mit der lokale Steuerung, die Fernbedienung oder eine TYDOM nach unten und drücken Sie auf Stopptaste sobald der Rollladen geschlossen ist.
- Die Laufzeit ist gespeichert.

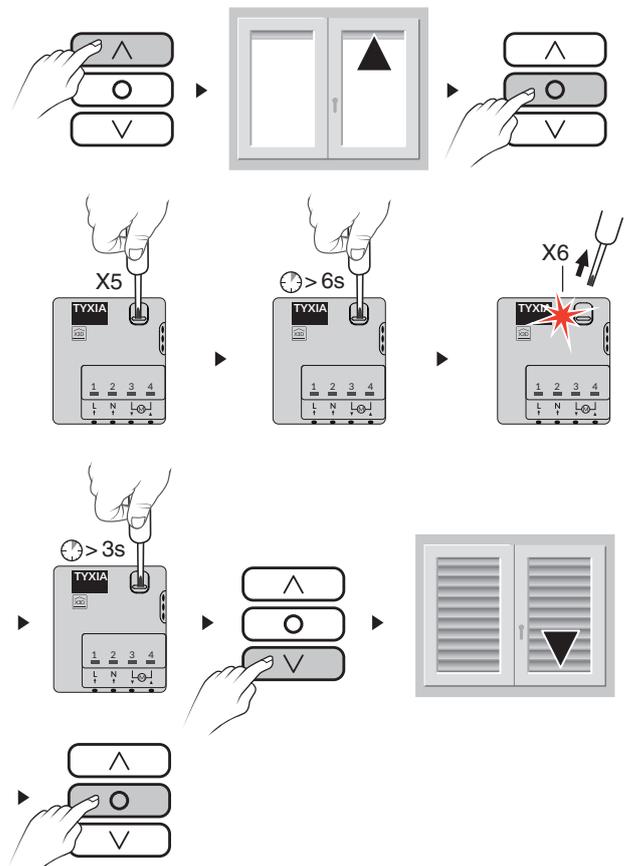

1.2 Zurücksetzen der Laufzeit des Rollladens


- Die Taste fünfmal kurz drücken, dann die Taste erneut für 6 Sekunden gedrückt halten bis die Kontrollleuchte an bleibt. Loslassen.

- Die Kontrollleuchte blinkt 6 Mal.

- Die Taste noch einmal kurz drücken, die Kontrollleuchte blinkt 7 Mal.

- 3 Sekunden die Taste am Empfänger gedrückt halten um zu bestätigen, die Kontrollleuchte geht aus.

- Die Laufzeit des Rollladen ist zurückgesetzt.
Der automatische Lernmodus wurde wiederhergestellt.

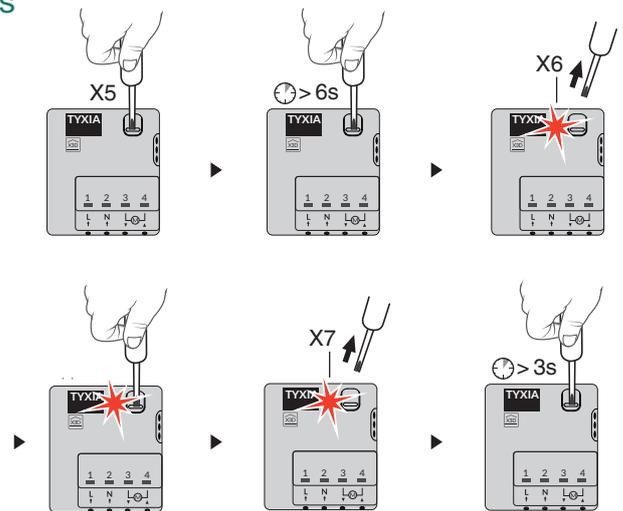

Technische Eigenschaften	TYXIA 5630	TYXIA 5730
Spannungsversorgung	230 V~ 0,6 VA	
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	0,06 W	
2 spannungsführende Kontakte	1A	2A
Anzahl der zugeordneten Sender	16 maximum	
Lagertemperatur	-10°C / +70°C	
Betriebstemperatur	-10°C / +40°C	
Schutzindex (Unterputzdose)	IP 40	
Abmessungen	41 x 36 x 14,5 mm	
Funk-Fernbedienung X3D	868,7 MHz à 869,2 MHz	
Maximale Funkleistung	<10 mW	